



MICROFONE DE TETO

RM-CG

Manual de Referência

CONTEÚDO

Informação	1
INTRODUÇÃO	2
Software utilitário disponível	2
Manuais disponíveis	2
CONTROLES E FUNÇÕES	3
Painel frontal	3
Painel lateral	4
SOFTWARE UTILITÁRIO DISPONÍVEL	5
Iniciando o Device Manager Web GUI	5
APÊNDICE	8
Diagrama de bloco (firmware ADECIA versão 3.0 ou posterior)	8
Diagrama de bloco (firmware ADECIA versão 2.8)	9
Lista de log de alertas	10
EXPLICAÇÕES	13
Especificando a área de rastreamento	13
Atualizando o firmware	14
Inicializando	14
ESPECIFICAÇÃO PRINCIPAL	15

Informação

-
- As ilustrações e as imagens exibidas neste manual têm apenas fins instrutivos.
 - Os nomes das empresas e dos produtos neste manual são as marcas comerciais ou as marcas comerciais registradas de suas respectivas empresas.
 - Estamos melhorando continuamente o software de nossos produtos. É possível fazer download da versão mais recente no site da Yamaha.
 - Este documento se baseia nas especificações mais recentes no momento da publicação. É possível fazer download da versão mais recente no site da Yamaha.
 - A reprodução deste manual é proibida, no todo ou em parte, sem permissão.

INTRODUÇÃO

Agradecemos a compra do microfone de teto Yamaha RM-CG. Este microfone, um dos dispositivos que compõem a solução de teto ADECIA, pode ser fixado no teto de uma sala de conferências.

Para o uso correto e seguro deste produto, não deixe de ler atentamente este guia juntamente com o Manual de Instalação do RM-CG (fornecido com o produto).

Software utilitário disponível

Este software utilitário pode ser usado para configurar esta unidade de acordo com seu uso e ambiente.

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> GUI da Web “RM-CG Device Manager” | Isso permite que você use um navegador de computador para configurar e operar esta unidade. |
| <input type="checkbox"/> RM Device Finder | Este é um software aplicativo para controlar dispositivos ADECIA na rede. Ele detecta os dispositivos ADECIA na rede e exibe o Device Manager para cada dispositivo. |
| <input type="checkbox"/> ProVisionaire Design | Este é um software aplicativo do Windows para projetar e gerenciar um sistema de som completo composto por uma combinação de vários dispositivos. |
| <input type="checkbox"/> ProVisionaire Kiosk | Este é um software que permite controlar parâmetros de vários dispositivos a partir de um único painel de controle. Ele roda em um computador Windows ou iPad/iPhone. |
| <input type="checkbox"/> ProVisionaire Control PLUS | Este é um software Windows para projetar ProVisionaire Kiosk controladores. |

Manuais disponíveis

Isto descreve os manuais relacionados a este produto.


- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Manual de instalação (incluído) | Contém as precauções para usar esta unidade com segurança, bem como o procedimento de instalação. |
| <input checked="" type="checkbox"/> Manual de Referência (este manual/PDF) | Isto fornece detalhes sobre como conectar e usar esta unidade. |
| <input type="checkbox"/> Guia de operação do Web GUI Device Manager | Isto fornece detalhes sobre o Web GUI Device Manager, que permite usar seu computador para configurar e operar esta unidade. |
| <input type="checkbox"/> Especificações do protocolo de controle remoto da série RM | Fornece detalhes sobre informações de comando para adquirir e controlar informações sobre esta unidade a partir de dispositivos externos. |
| <input type="checkbox"/> Guia do usuário do ProVisionaire Design | Isso fornece detalhes sobre como usar o ProVisionaire Design. |
| <input type="checkbox"/> Guia do usuário do ProVisionaire Kiosk | Isso fornece detalhes sobre como usar o ProVisionaire Kiosk. |
| <input type="checkbox"/> Guia do usuário do ProVisionaire Control PLUS | Isso fornece detalhes sobre como usar o ProVisionaire Control PLUS. |

O software e os manuais relacionados a este produto podem ser baixados do site a seguir.

▼ Site da Yamaha (Downloads)
<https://download.yamaha.com/>

CONTROLES E FUNÇÕES

Painel frontal

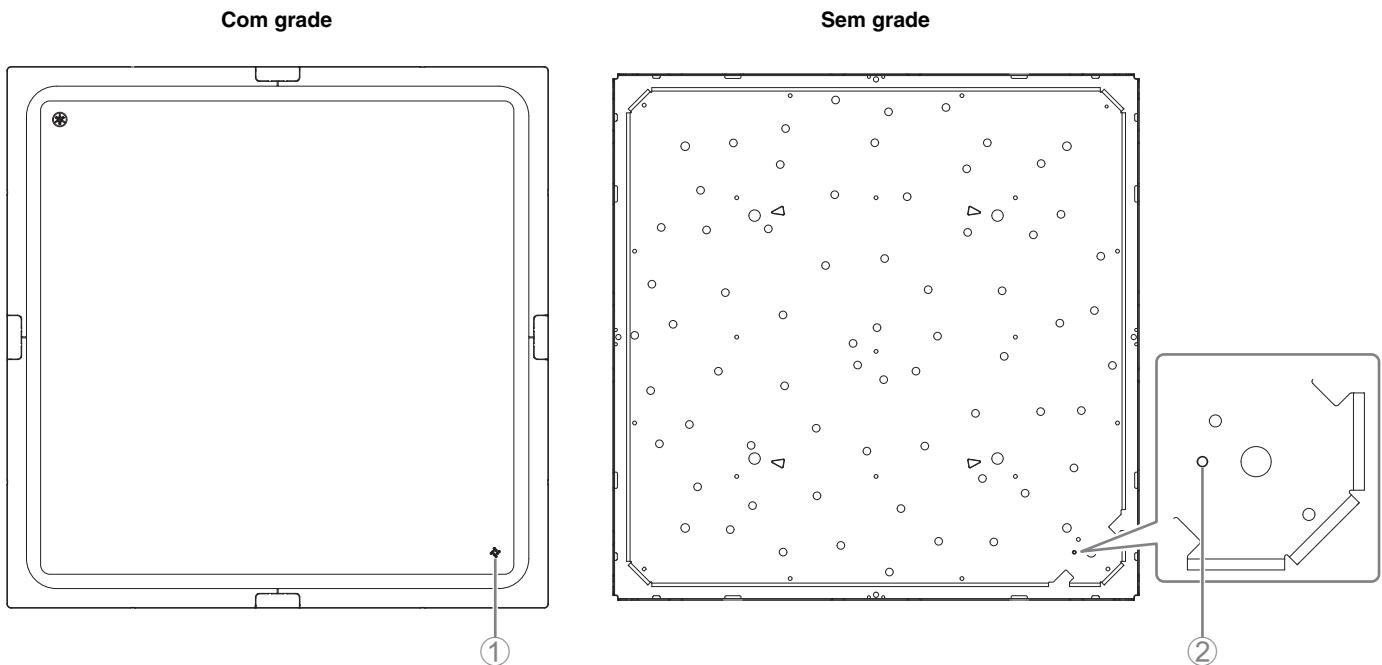

① Indicador do painel frontal

Categoria	Indicador	Status de cor/iluminação	Descrição
Reset		Azul Intermitente	Aguardando por redefinição • Configurações relacionadas à rede • Todas as configurações
Atualização FW		Branco Intermitente rápido	Atualizando o firmware
		Verde Intermitente rápido	Firmware atualizado com sucesso
Notificações/alertas		Branco Intermitente	Respondendo (para função de identificação)
		Vermelho Intermitente rápido	Está ocorrendo um erro grave
		Vermelho Intermitente	Está ocorrendo um erro
Mudo		Verde Aceso	Microfone não mudo
		Vermelho Aceso (Pisca a cada 2 segundos)	Microfone mudo
Outros		Branco Aceso	Não está em uso (conectado ao RM-CR)
		Verde Intermitente	Primeiros passos


OBSERVAÇÃO: • As ocorrências de erros e erros graves são gravadas no log de alertas. Para ver detalhes, consulte a página 10.
 • *1 A configuração é “Branco” por padrão, mas pode ser alterada da seguinte maneira. (Branco/Verde/Apagado)
 [SETTINGS] → [Admin] → [LED INDICATION SETTINGS] na Web GUI “RM-CR Device Manager”
 Consulte o Guia de operação do Device Manager da GUI da Web RM-CR RM-CG RM-TT.

② Botão Reset

Condição	Indicador do painel frontal	Status da unidade
Botão Reset pressionado entre 4 segundos e menos de 8 segundos e, em seguida, liberado	Pisca 2 vezes por segundo em azul (durante pressionamento longo/redefinição)	Configurações relacionadas à rede Aguardando por redefinição/ Redefinição
Botão Reset pressionado entre 8 segundos e menos de 12 segundos e, em seguida, liberado	Pisca 3 vezes em azul por segundo (durante pressionamento longo/redefinição)	Todas as configurações Aguardando por redefinição/ Redefinição

OBSERVAÇÃO: Use um objeto de ponta fina como um pino ejetor, para pressionar o botão Reset.

Painel lateral

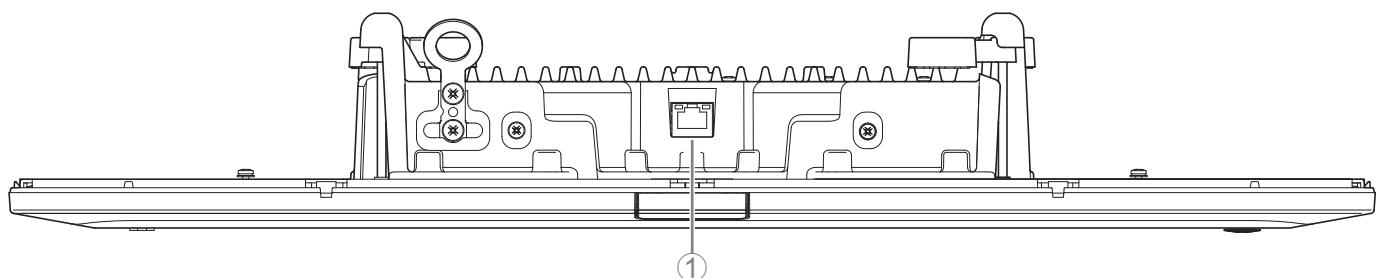

① Indicadores de porta de rede (porta Dante/PoE)

Indicador da porta de rede	Status da unidade
O indicador esquerdo acende em verde	Link estabelecido
O indicador esquerdo pisca em verde	Transferência de dados
Indicador esquerdo apagado	Link não estabelecido
O indicador direito acende em verde	Operando em word clock do dispositivo periférico (líder)
O indicador direito pisca em verde	Atua como word-clock líder
O indicador direito pisca em laranja	Word clock desbloqueado

- AVISO:**
- Ao desconectar o cabo de rede local da porta Dante/PoE, aguarde pelo menos 5 segundos antes de reconectar o cabo. Do contrário, pode haver dano ou mau funcionamento.
 - Com a rede Dante, não use a função EEE* do switch de rede. Embora as configurações de consumo de energia mútuas sejam ajustadas automaticamente entre chaves compatíveis com a função EEE, algumas chaves não realizam isso corretamente. Como resultado, a função EEE da chave pode ser ativada de forma inapropriada na rede Dante, degradando a apresentação de sincronização do relógio e interrompendo o áudio. Portanto, observe os pontos a seguir.
 - Ao usar chaves gerenciadas, desligue a função EEE em todas as portas usadas para a rede Dante. Não use uma chave que não permita que a função EEE seja desligada.
 - Ao usar chaves não gerenciadas, não use chaves compatíveis com a função EEE. Nessas chaves, a função EEE não pode ser desligada.
 - * Função EEE (Energy-Efficient Ethernet, Ethernet eficiente com energia): Tecnologia que reduz o consumo de energia dos dispositivos Ethernet durante períodos de baixo tráfego de rede; também conhecido como Green Ethernet ou IEEE802.3az.

SOFTWARE UTILITÁRIO DISPONÍVEL

Iniciando o Device Manager Web GUI

Use a Web GUI “RM-CG Device Manager” para verificar/alterar as configurações dessa unidade.

IMPORTANTE: Verifique/altere as configurações após a conclusão da instalação desta unidade. Para obter detalhes sobre a instalação da unidade, consulte o Guia de instalação de Instalação do RM-CG.


Prepare o seguinte.

- Computador
- cabo LAN


1. Baixe o aplicativo “RM Device Finder” no site da Yamaha (<http://download.yamaha.com/>), e então inicie-o.

OBSERVAÇÃO: Para obter detalhes sobre o RM Device Finder, consulte o Guia do usuário incluído no RM Device Finder.

2. Usando um cabo LAN, conecte o computador ao switch de rede onde esta unidade está conectada.

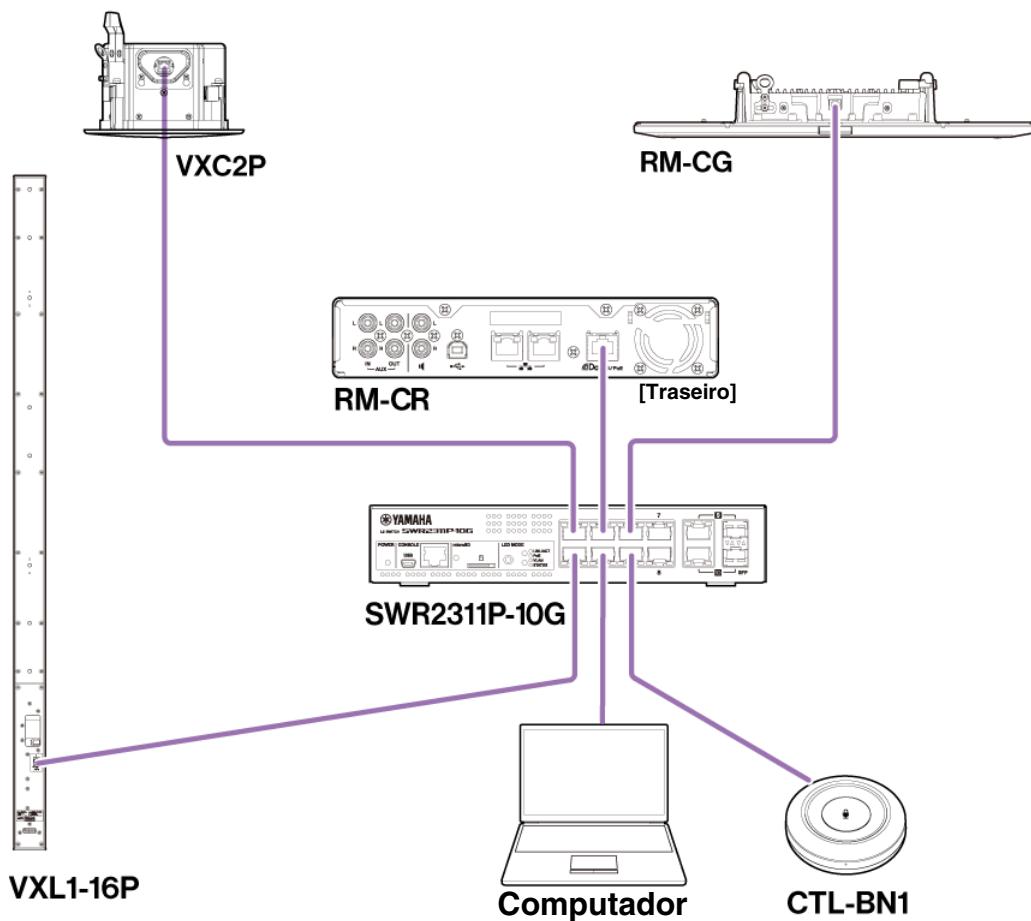


3. Selecione uma rede na janela [Select Network Interface Card] e clique em [OK].

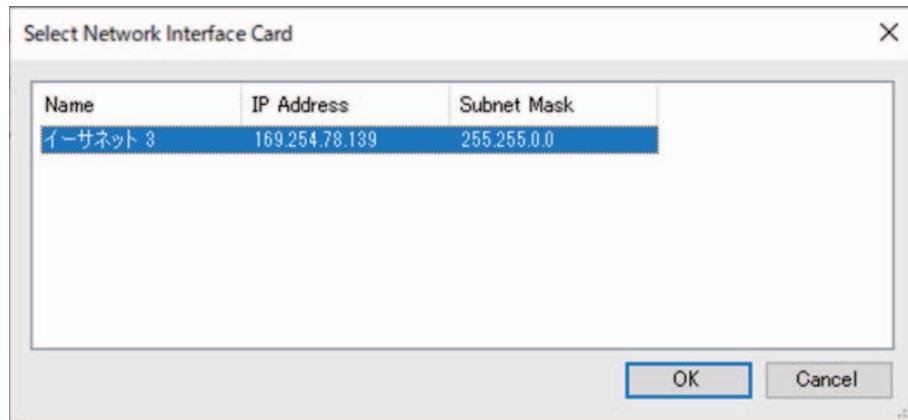


4. Clique duas vezes nesta unidade na janela [Detected Devices]. Como alternativa, selecione esta unidade e clique no botão [Browse].

A primeira janela de logon do RM-CG Device Manager é exibida.

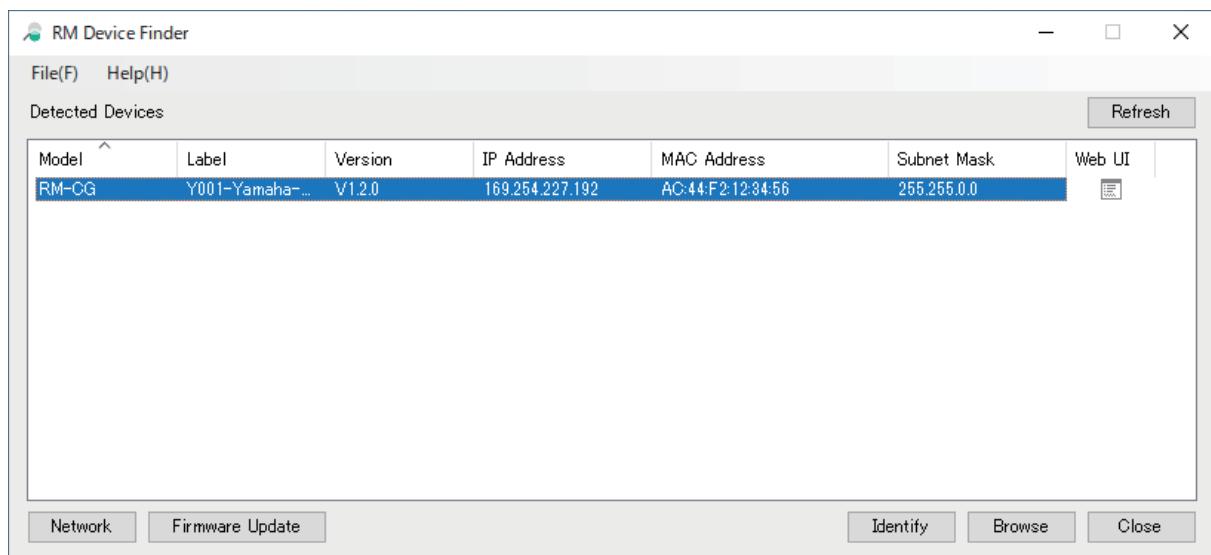

5. Clique no botão [SIGN UP] na primeira janela de logon.

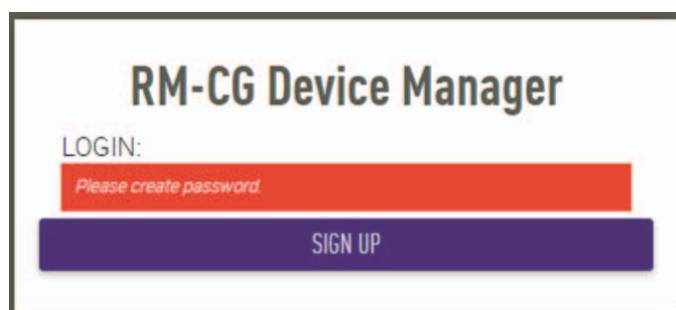

6. Especifique uma senha na janela de configurações da senha e clique no botão [SUBMIT].

The screenshot shows a web-based configuration interface for the RM-CG Device Manager. At the top, it says "RM-CG Device Manager". Below that, a red message reads "Please set an initial password.". A section titled "Device Manager Account" contains a "Password" input field with a small blue info icon next to it. Below the field, a red error message says "This field is required.". Another input field below it is labeled "Please enter password again." with its own "This field is required." error message. At the bottom is a large purple "SUBMIT" button.

7. Digite a senha na janela de logon e clique no botão [LOGIN].

A janela [HOME] é exibida.

The screenshot shows the login screen of the RM-CG Device Manager. It features the title "RM-CG Device Manager" at the top. Below it, the word "LOGIN:" is followed by a "Password" input field. To the right of the password field is a checkbox labeled "Stay logged in" and a large purple "LOGIN" button.

Isso conclui a inicialização.

OBSERVAÇÃO: Para obter detalhes sobre como usar o RM-CG Device Manager, consulte o Guia de operação separado do RM-CR RM-CG RM-TT Web GUI Device Manager.

O software e os manuais mais recentes podem ser baixados do site a seguir.

▼ Site da Yamaha (Downloads)
<https://download.yamaha.com/>

APÊNDICE

Diagrama de bloco (firmware ADECIA versão 3.0 ou posterior)


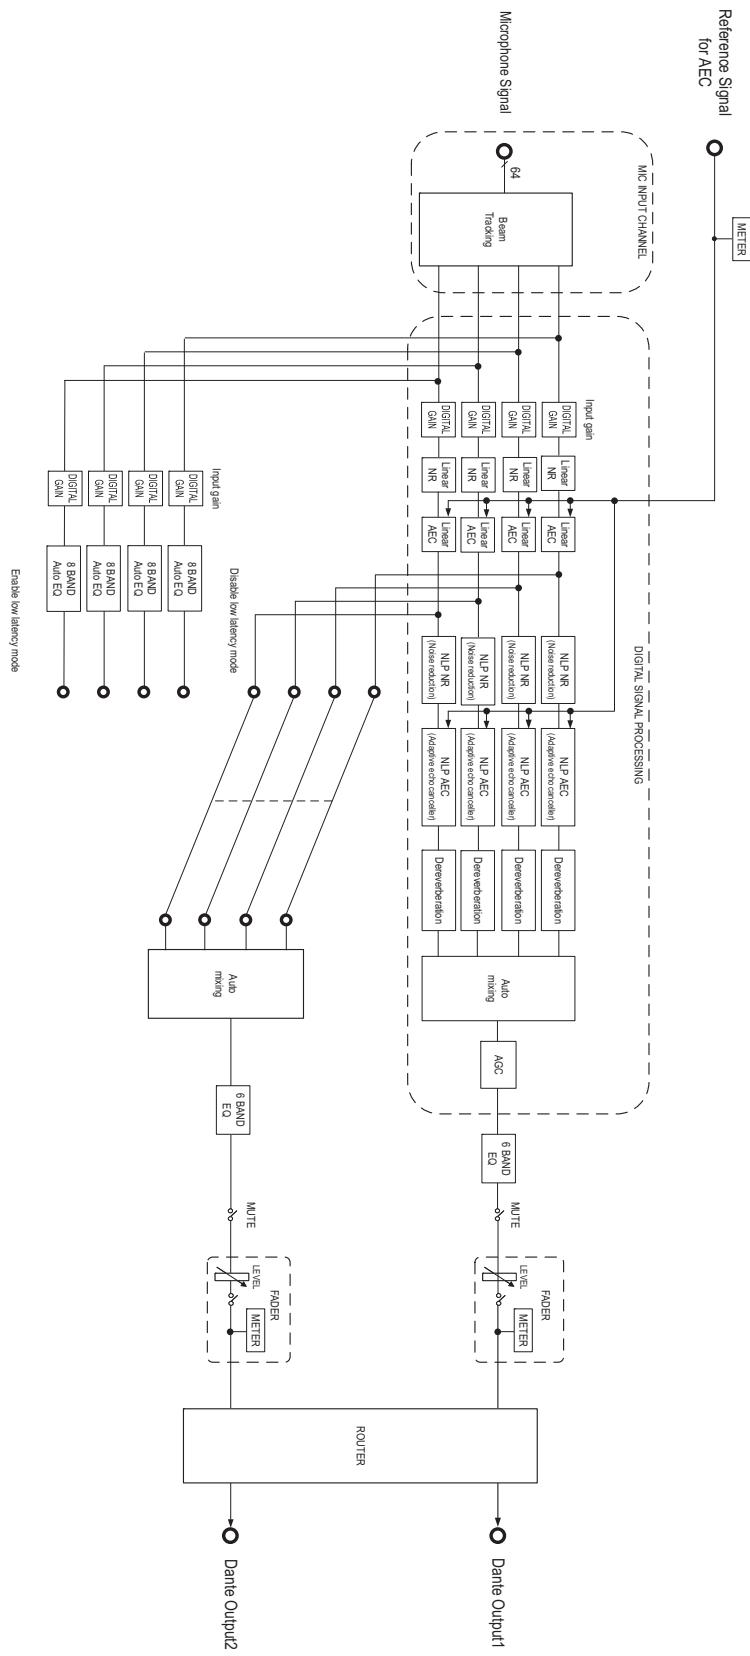


Diagrama de bloco (firmware ADECIA versão 2.8)

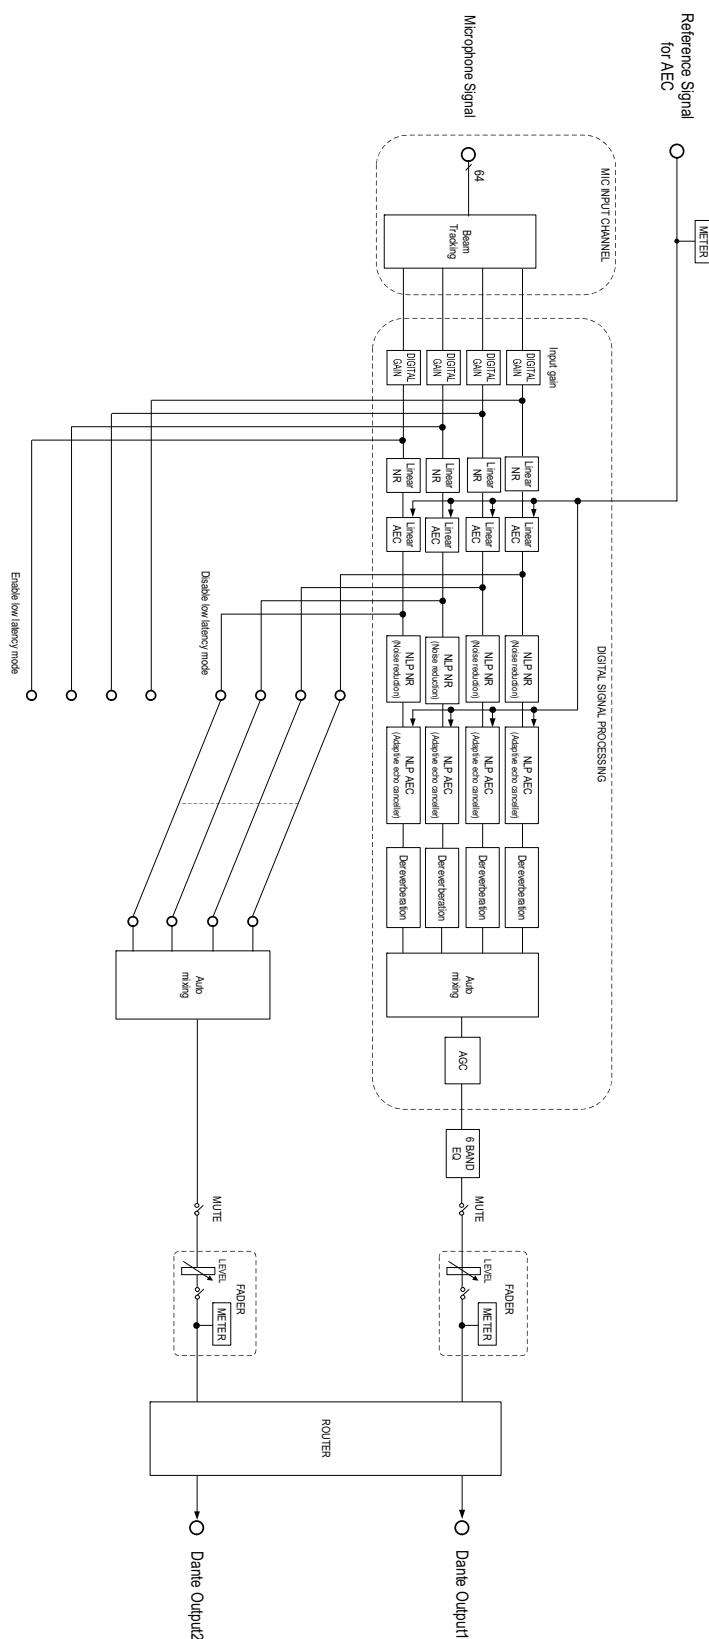

Lista de log de alertas

Isso fornece detalhes sobre as principais mensagens de log de alerta contidas nos arquivos de log. O arquivo de log pode ser baixado via [TOOLS]→[Logs].

Visor	Descrição	O que fazer
[0x010B0020] Important mic CH* broken (Microfone importante CH* quebrado)	O microfone essencial CH* está danificado.	Entre em contato com seu revendedor Yamaha.
[0x000a0000] Dante hardware error (Erro de hardware da porta Dante)	A porta Dante não foi iniciada corretamente.	Desligue-a e, depois de 6 segundos, ligue-a novamente. Se isso não resolver o problema, inicialize a memória. Se houver falha novamente, entre em contato com seu revendedor Yamaha.
[0x01070003] Firmware update failed, because of * (Falha na atualização do firmware devido a *)	Ocorreu uma falha na atualização do firmware.	Verifique o arquivo de firmware nas páginas de atualização do firmware da Web GUI.
[0x01070004] Firmware update failed, because of internal error (Falha na atualização do firmware devido a um erro interno)		Desligue-a e, depois de 6 segundos, ligue-a novamente. Se isso não resolver o problema, entre em contato com seu revendedor Yamaha.
[0x01050009] Web UI internal failure (Falha interna da Web GUI)	Ocorreu uma falha interna na Web GUI.	Desligue-a e, depois de 6 segundos, ligue-a novamente. Se isso não resolver o problema, inicialize as configurações. Se houver falha novamente, entre em contato com seu revendedor Yamaha.
[0x01010007] failed to start audio proc (Falha ao iniciar o áudio proc)	O áudio do dispositivo não foi iniciado corretamente.	Desligue-o e, depois de 6 segundos, ligue-o novamente. Se isso não resolver o problema, inicialize a memória. Se houver falha novamente, entre em contato com seu revendedor Yamaha.
[0x00010000] System error (Erro do sistema)	O dispositivo não foi iniciado corretamente.	
[0x00010001] Power unstable (Alimentação instável)	O dispositivo não está fornecendo energia normalmente.	Conecte a um switch compatível com PoE. Se isso não resolver o problema, desligue-o e ligue-o depois de seis segundos. Se houver falha novamente, entre em contato com seu revendedor Yamaha.
[0x01060001] Syslog setting error (Erro de configuração log do sistema)	Falha ao atualizar servidores de transferência do log do sistema.	Desligue-a e, depois de 6 segundos, ligue-a novamente. Se isso não resolver o problema, inicialize as configurações.
[0x01060003] logging error (Erro de criação de log)	Falha ao reiniciar a criação de log.	
[0x010B0044] Automatic audio tuning failed, because of internal error. (Falha na afinação automática do áudio devido a erro interno.)	Falha na afinação automática do áudio devido a ocorrência de um erro interno.	Desligue-a e, depois de 6 segundos, ligue-a novamente. Tente novamente. Se isso não resolver o problema, entre em contato com seu revendedor Yamaha.
[0x000a0001] Dante started in fail safe mode (A porta Dante foi iniciada no modo de segurança contra falhas.)	A porta Dante foi iniciada no modo de segurança contra falhas.	Execute o Failsafe Recovery usando a ferramenta de atualização de firmware da Audinate.
[0x000a0002] Unable to configure Dante, because the Dante device is locked. (Não é possível configurar a porta Dante, porque o dispositivo Dante está bloqueado.)	A porta Dante está limitada às configurações de controle, porque o dispositivo está bloqueado.	Remova o bloqueio do dispositivo usando o Dante Controller ou verifique as configurações do Dante Domain Manager.

Visor	Descrição	O que fazer
[0x010C0001] Resume data lost (Retomar dados perdidos)	As configurações salvas na memória interna foram perdidas.	Inicialize a memórias. Se isso não resolver o problema, entre em contato com seu revendedor Yamaha.
[0x010C0002] Saving setting data failed (Falha ao salvar os dados de configuração)	O dispositivo não foi iniciado corretamente.	Desligue-a e, depois de 6 segundos, ligue-a novamente. Se isso não resolver o problema, inicialize a memória. Entre em contato com seu revendedor Yamaha se o problema ainda existir.
[0x010D0001] CPU temperature too high (Temperatura da CPU muito alta)	A temperatura da CPU está muito alta.	Desligue-a e deixe a CPU esfriar. Ligue-a novamente. Se a temperatura ainda estiver muito alta, verifique o ambiente da instalação e se a ventoinha de refrigeração está obstruída por sujeira ou objetos estranhos e limpe-o se necessário.
[0x00070003] Too many devices on the network (Muitos dispositivos na rede)	Há um excesso de dispositivos conectados à rede.	Reduza o número de dispositivos conectados à rede.
[0x01100010] Configuration import failed, because of file download failure (*) (Falha na importação da configuração devido à falha no download de arquivos (*))	Ocorreu falha na importação da configuração devido à falha no download de arquivos.	Verifique a rede, as configurações de endereço do servidor, a existência do arquivo de configuração no servidor.
[0x01100011] Configuration import failed, because of file format error (*) (Falha na importação da configuração devido a erro no formato de arquivo (*))	Ocorreu falha na importação da configuração devido a erro no formato de arquivo.	Verifique o conteúdo e o formato do arquivo de configuração.
[0x01100012] Configuration import transfer failed, because of wrong filename or peripheral disconnected (*) (Falha na transferência de importação de configuração devido a nomes de arquivo errados ou periférico desconectado (*))	Ocorreu falha na transferência de importação de configuração devido a nomes de arquivo errados ou periférico desconectado.	Verifique o nome do arquivo e o status de conexão do dispositivo periférico.
[0x01100013] Configuration import failed, because the system is busy (*) (Falha na importação da configuração, porque o sistema está ocupado (*))	Ocorreu falha na importação da configuração, porque o sistema está ocupado.	Verifique o status do dispositivo e tente novamente. Caso ainda não funcione, atualize o firmware ou redefina todas as configurações.
[0x01100014] Configuration import failed, because of internal error (*) (Falha na importação da configuração devido a erro interno (*))	Ocorreu falha na importação da configuração devido a erro interno.	Tente novamente. Caso ainda não funcione, atualize o firmware ou redefina todas as configurações.
[0x01090001] Schedule data lost (Dados de programação perdidos)	Os dados de programação salvos na memória interna foram perdidos.	Se isso ocorrer com freqüência, entre em contato com seu revendedor Yamaha.
[0x01080001] Peripheral communication error (Erro de comunicação de periférico)	Um dispositivo periférico no sistema não foi encontrado na rede.	Ligue todos os dispositivos periféricos do sistema e verifique se eles estão corretamente conectados à rede.

Visor	Descrição	O que fazer
[0x01010005] Factory reset failed (Ocorreu falha na redefinição de fábrica)	Houve uma falha na redefinição de fábrica.	—
[0x01010006] * reset failed (* Falha ao redefinir)	Houve uma falha parcial na redefinição.	
[0x01050002] Web UI login failure by * (Falha de login da interface do usuário da Web por *)	Ocorreu uma falha no logon da Web GUI Web (endereço IP).	Verifique a senha.
[0x01090004] Scheduling event failed, because of * (Falha no evento de agendamento, devido a *)	Ocorreu uma falha no evento de agendamento.	Verifique o número de eventos agendados.
[0x010B0040] Audio processing restarted (Processamento de áudio reiniciado)	Ocorreu uma falha no processamento de áudio e, em seguida, ele foi reiniciado.	Se isso ocorrer com freqüência, entre em contato com seu revendedor Yamaha.
[0x01010013] SNMP error (Erro de SNMP)	A operação SNMP falhou ao iniciar.	Desligue o dispositivo e ligue-o novamente após aguardar pelo menos seis segundos. Se isso não resolver o problema, inicialize a memória. Contacte o seu concessionário Yamaha se o problema persistir.
[0x010f0004] IEEE802.1X restart failed	Falha ao iniciar a operação IEEE802.1X.	Desligue a unidade e ligue-a novamente depois de esperar pelo menos seis segundos. Contacte o seu concessionário Yamaha se o problema persistir.

EXPLICAÇÕES

Especificando a área de rastreamento

Isto fornece detalhes sobre como especificar a área de rastreamento do RM-CG.

Qual é a área de rastreamento?

A área de rastreamento é a área de captação de som coberta pelo feixe do microfone (diretividade do microfone). O feixe do microfone detecta e rastreia a direção da voz do locutor.


Objetivo de especificar a área de rastreamento

Ao especificar a área de rastreamento, o seguinte pode ser alcançado.

- Grave som apenas do espaço de conferência
- Evite áreas de rastreamento sobrepostas quando houver vários RM-CGs
- Torne a voz do locutor mais clara
- Evite que as frases do orador sejam cortadas
- Reduzir o ruído, como de projetores e aparelhos de ar condicionado, em uma área específica
- Reduza a probabilidade de reverberação

Configurações da área de rastreamento

[ÁUDIO]→[Processamento]→[CONFIGURAÇÕES DO MICROFONE] na GUI da Web “RM-CG Device Manager”

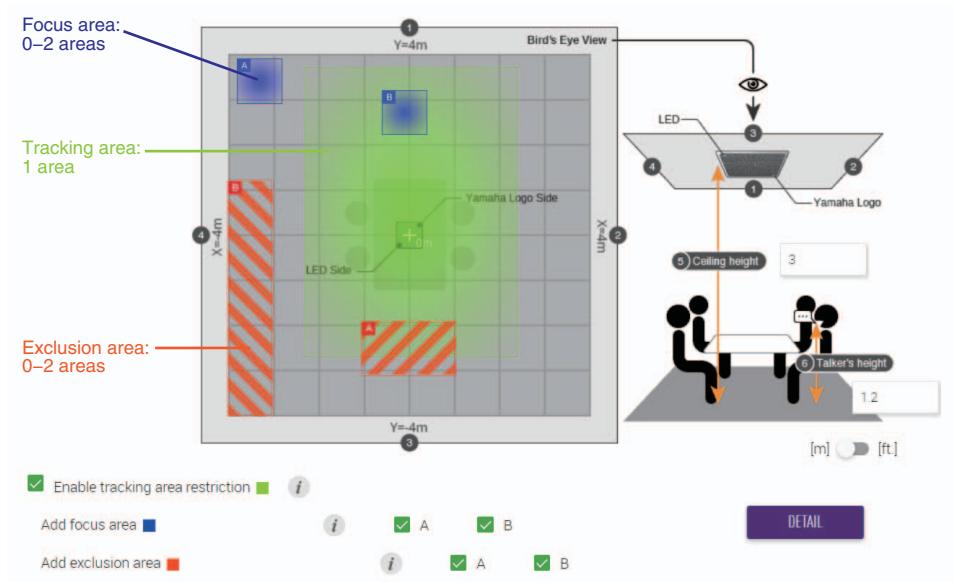

Elementos da área de rastreamento

A área de rastreamento pode ser especificada para incluir as seguintes áreas.

- Tracking area (área de rastreamento)
 - Especifique a área onde os palestrantes estarão, como ao redor de uma mesa de conferência.
 - O tamanho e a localização da área podem ser definidos dentro de ±4 m do centro de um quadrado.
- Focus area (área de foco)
 - Para capturar um som mais nítido, concentre-se em áreas específicas, como o anfitrião ou o apresentador.
 - Até duas áreas podem ser especificadas separadamente da área de rastreamento.
- Exclusion area (área de exclusão)
 - O som não será captado em áreas específicas com fontes de ruído, como projetores ou aparelhos de ar condicionado.
 - Até duas áreas podem ser especificadas.
 - Se a área de exclusão se sobrepujar às áreas de rastreamento ou foco, será dada prioridade.

Atualizando o firmware

Existem várias maneiras de atualizar o firmware.

Usando o RM Device Finder

RM Device Finder é um software aplicativo para detectar e controlar dispositivos ADECIA na rede. Também pode ser usado para atualizar o firmware de cada dispositivo.

Para obter procedimentos operacionais, consulte o Guia do usuário do RM Device Finder incluído com o RM Device Finder.

Usando a GUI da Web “RM-CG Device Manager”

O firmware pode ser atualizado via [TOOLS]→[Update]→[FIRMWARE UPDATE] na GUI da Web “RM-CG Device Manager”.

Para obter procedimentos operacionais, consulte o Guia de operação do Device Manager da GUI da Web RM-CR RM-CG RM-TT.

Usando a GUI da Web “RM-CR Device Manager”

Usando a GUI da Web “RM-CR Device Manager”, é possível atualizar o firmware de dispositivos periféricos, como RM-CG e RM-TT, ao mesmo tempo que o firmware do RM-CR.

O firmware pode ser atualizado via [TOOLS]→[Update]→[FIRMWARE UPDATE] na GUI da Web “RM-CR Device Manager”.

Para obter procedimentos operacionais, consulte o Guia de operação do Device Manager da GUI da Web RM-CR RM-CG RM-TT.

O software utilitário, arquivos de firmware e manuais mais recentes podem ser baixados do site a seguir.

▼ Site da Yamaha (Downloads)

<https://download.yamaha.com/>

Inicializando

Existem duas maneiras de inicializar um RM-CG: usando o botão reset na unidade e usando a GUI da Web “RM-CG Device Manager”.

Para obter detalhes sobre como usar o botão reset na unidade, consulte “CONTROLES E FUNÇÕES” neste manual.

Alternativamente, ele pode ser inicializado via [TOOLS]→[Configuration]→[RESET DEFAULTS] na GUI da Web “RM-CG Device Manager”. Para obter procedimentos operacionais, consulte o Guia de operação do Device Manager da GUI da Web RM-CR RM-CG RM-TT.

ESPECIFICAÇÃO PRINCIPAL

Geral

Descrição	Microfone de teto
Cor	Preto, Branco
Dimensões (L × P × A)	L 560 mm × P 560 mm × A 90 mm (incluindo saliências/painel de microfone: A 22 mm)
Peso	5,6 kg (incluindo grade)
Requerimentos de força	PoE (IEEE802.3af), DC 48 V
Consumo Máximo de Energia	7,2 W
Em Operação	Temperatura 0 °C – 40 °C
	Umidade 30% – 90% (sem condensação)
Armazenamento	Temperatura -20 °C – 60 °C
	Umidade 20% – 90% (sem condensação)
Indicador	<ul style="list-style-type: none"> Frente (Mudo/Ativado e Status) Porta de rede
Monte	<ul style="list-style-type: none"> Montagem no teto (* não pode substituir um painel de grade no teto.) Montagem de fio Montagem VESA
Número máximo de conexões para RM-CR	14 (máximo 16 quando não estiver usando VXL1-16P) / 16 (ADECIA versão 3.0 ou posterior)
Proteção contra poeira	IP5X para proteção contra poeira (com tampa do terminal)
Classificação Plenum	UL2043 (com tampa do terminal)

Rede

Porta Dante / PoE	Dante, Controle Remoto, Web GUI, PoE Requisitos de cabo: CAT5e ou superior, STP
-------------------	--

Áudio

Resposta de freqüência	160 Hz – 16 kHz (-10 dB)
Taxa de amostragem	48 kHz
Profundidade de bits	24 bits
Latência	<p>Predefinição</p> <ul style="list-style-type: none"> 58 [ms] (incluindo processamento de sinal) Modo de baixa latência 22 [ms] (incluindo processamento de sinal)
E / S de áudio	<p>Dante</p> <p>1in × 2out</p> <p>In1=sinal de referência AEC</p> <p>Out1=saída da mistura de feixe</p> <p>Out2= saída do mix de feixe (processado simples)</p>
Nível máximo de entrada de SPL (0 dBFS)	117,8 dB SPL
Auto-ruído	-0,8 dBA SPL
SNR (Ref. 94 dB SPL a 1 kHz)	94,8 dBA
Sensibilidade	-23,8 dBFS / Pa
Gama dinâmica	118,6 dBA
Processamento de Sinal	<ul style="list-style-type: none"> Rastreamento de múltiplos feixes Cancelador de eco adaptável, redução de ruído, desreverberação, mixer automático, controle de ganho automático, equalizador paramétrico, ganho de saída