



Manual do Proprietário

Caixa acústica sem-fio

WS-B1A

PT

Obrigado por comprar este produto Yamaha.


Esta caixa acústica sem fio é uma caixa acústica Bluetooth® que você pode levar a qualquer lugar e desfrutar de música a partir de um dispositivo inteligente sempre que quiser.

Certifique-se de ler a Brochura de Segurança incluída para garantir o uso adequado e seguro. Guarde-o à mão segura para futuras consultas.

SUMÁRIO

Acessórios incluídos	3
Botões de controle	4
Carregamento da unidade	5
Maneira de ligar a unidade	6
Conexão de um dispositivo Bluetooth®	7
Solução de problemas	8
Reinício ou inicialização da unidade	12
Lista das indicações da luz	13
Especificações	15

Acessórios incluídos

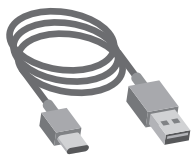

Cabo USB
(Para carregar a unidade; 1 m,
Tipo A a Tipo C)



Guia de início rápido




Brochura de Segurança

Botões de controle



Botão de alimentação

Luz de alimentação

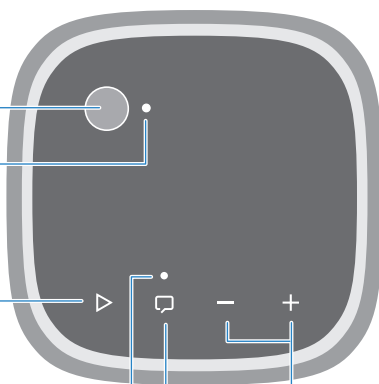

▶ Botão de reprodução/pausa

Durante a reprodução, pressione o botão duas vezes rapidamente para saltar para a próxima canção, ou três vezes para saltar para trás para o começo da canção atual ou canção anterior.

-/+ Botões do volume

Ajustam o volume.

Luz Clear Voice

🗨 Botão de Clear Voice

Quando a função Clear Voice está ativada, a luz Clear Voice se acende, e as vozes humanas como diálogo no áudio podem ser ouvidas com mais clareza.


Carregamento da unidade



Não carregue a unidade quando a mesma estiver molhada. Carregar com líquido ou outras substâncias estranhas nos terminais pode causar um incêndio, explosão, vazamento de líquido, choque elétrico ou mau funcionamento.

Use um adaptador de alimentação USB disponível no comércio que possa gerar CC 5 V (2 A ou mais) para carregar a unidade.

Uma base de carga (Yamaha CC-T1A; vendida separadamente) também pode ser usada para carregar a unidade.

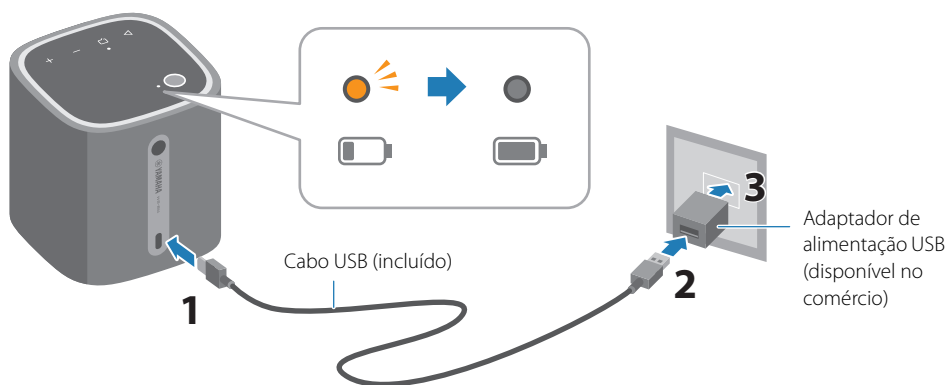

1 Conecte o conector tipo C do cabo USB à porta USB desta unidade.

2 Conecte o conector tipo A do cabo USB ao adaptador de alimentação USB.


3 Conecte o adaptador de alimentação USB a uma tomada elétrica de CA.

A luz de alimentação se acende em laranja e o carregamento começa. Uma vez concluído o carregamento, a luz de alimentação se apaga.

OBSERVAÇÃO

- Ao carregar com um adaptador de alimentação USB de CC 5 V (2 A ou mais), o tempo de carga é de aproximadamente três horas. O tempo de carga varia dependendo do ambiente e condições de uso.
- Se a unidade for carregada enquanto estiver reproduzindo a um alto volume, o nível restante da bateria pode diminuir. Abaixar o volume ou desligar a unidade e esperar até que o carregamento seja concluído para então usar a unidade.

Maneira de ligar a unidade

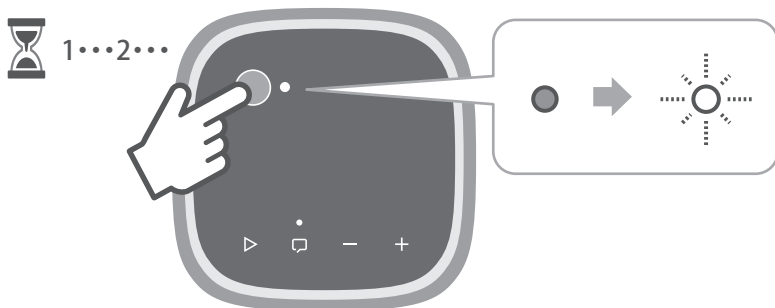

Mantenha pressionado o botão de alimentação para ligar a unidade.

A luz de alimentação pisca para notificá-lo sobre o nível restante da bateria.

- Intermitente em branco: O nível restante da bateria está acima da metade.
- Intermitente em laranja: O nível restante da bateria está abaixo da metade.

Após mostrar o nível restante da bateria, a unidade é ligada. Para desligar a unidade, mantenha pressionado o botão de alimentação novamente.

OBSERVAÇÃO

- Se o botão de reprodução/pausa (▶) for pressionado durante pelo menos cinco segundos enquanto a unidade estiver ligada, a luz de alimentação e uma melodia lhe informarão o nível restante da bateria.

Nível restante da bateria	Luz de alimentação	Melodia
Mais do que a metade	Pisca em branco	Som longo
Menos do que a metade	Pisca em laranja	Som de duração média
Menos de 20%		Som curto

- Esta unidade muda para o modo de standby em qualquer uma das seguintes situações (Standby automático):
 - Nenhuma reprodução durante 20 minutos ou mais
 - Nenhuma operação durante oito horas ou mais, independentemente de reprodução

Guia sonoro (definição padrão: ativada)

Uma melodia lhe informará o status desta unidade, tal quando a alimentação for ligada ou quando um dispositivo Bluetooth for conectado.

Para desativar o Guia sonoro, mantenha pressionado o botão Clear Voice (☞ p. 4) durante pelo menos três segundos. O Guia sonoro muda entre ativado e desativado cada vez que o botão for mantido pressionado.

Conexão de um dispositivo Bluetooth®

É possível conectar um dispositivo Bluetooth quando a luz de alimentação estiver piscando em azul.


OBSERVAÇÃO

- Se outros dispositivos Bluetooth tiverem sido conectados antes, ao ser ligada, a unidade será conectada ao último dispositivo. Para conectar um novo dispositivo Bluetooth, desconecte o dispositivo Bluetooth conectado atualmente e, em seguida, conecte o novo dispositivo.
- Para terminar a conexão Bluetooth a partir desta unidade, pressione o botão de volume (–) e o botão de reprodução/pausa (▶) (⇐ p. 4) ao mesmo tempo durante pelo menos cinco segundos.

1 No dispositivo Bluetooth, ative a função Bluetooth.

2 No dispositivo Bluetooth, selecione esta unidade (Yamaha WS-B1A) da lista de dispositivo disponíveis para conexão.

Se for necessária uma chave de acesso, digite o número "0000".

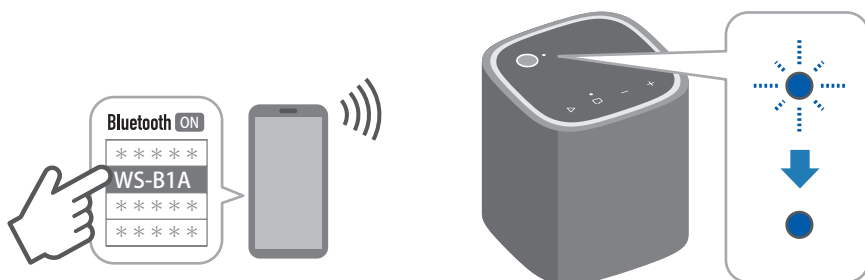

Uma vez estabelecida a conexão, a luz de alimentação se acende em azul.

3 Reproduza o conteúdo de áudio no dispositivo Bluetooth.



Solução de problemas

Primeiro tente seguir as instruções descritas em “Solução de problemas” quando a unidade não funcionar adequadamente. Se ocorrer um erro, a luz piscará para notificá-lo. Consulte “Lista das indicações da luz” (☞ p. 13) para mais detalhes.

Se a unidade não funcionar adequadamente após as seguintes instruções para solucionar o problema, reinicie a unidade ou inicialize-a. (☞ p. 12)

Se a unidade ainda não funcionar adequadamente mesmo depois de seguir estas instruções, desligue a unidade e contate o representante Yamaha autorizado ou centro de serviços mais próximo.

A unidade não pode ser carregada / Leva um longo tempo para carregar

● **Está sendo usado um adaptador de alimentação USB que não é compatível a unidade.**

Use um adaptador de alimentação USB que possa gerar CC 5 V (2 A ou mais). (☞ p. 5)

● **O adaptador de alimentação USB e esta unidade não estão conectados corretamente.**

Verifique se todas as conexões estão feitas de maneira correta. (☞ p. 5)

● **A temperatura ambiente está muito alta ou muito baixa.**

Carregue a unidade dentro da faixa de temperatura de 5°C a 35°C. (☞ p. 5)

● **O carregamento demora muito tempo.**

É possível que o carregamento esteja parado. Desconecte e reconecte o cabo USB e tente carregar a unidade novamente. (☞ p. 5)

● **O circuito de proteção desta unidade foi ativado.**

Verifique a indicação da luz. (☞ p. 13)

● **A unidade está conectada a uma porta compatível com carga USB em um computador.**

Esta função não é garantida. Use um adaptador de alimentação USB que possa gerar CC 5 V (2 A ou mais).

A unidade não pode ser ligada

- **O botão de alimentação não está sendo mantido pressionado.**

Para ligar a unidade, mantenha pressionado o botão de alimentação durante pelo menos três segundos. (☞ p. 6)

- **O nível restante da bateria está muito baixo.**

Carregue a unidade. (☞ p. 5)

- **A temperatura ambiente está muito alta ou muito baixa.**

Use a unidade dentro da faixa de temperatura de funcionamento. (☞ p. 15)

A energia é desligada repentinamente

- **O nível restante da bateria está muito baixo.**

Carregue a unidade. (☞ p. 5)

OBSERVAÇÃO

Se a unidade estiver reproduzindo a um volume alto, o nível restante da bateria pode diminuir e a unidade pode ser desligada mesmo que esteja sendo carregada. Neste caso, desligue a unidade e, em seguida, carregue-a completamente antes de usar.

- **A função de Standby automático desligou a unidade.**

Ligue a unidade novamente. (☞ p. 6)

- **A temperatura ambiente está muito alta ou muito baixa.**

Use a unidade dentro da faixa de temperatura de funcionamento. (☞ p. 15)

- **A bateria recarregável na unidade deteriorou-se.**

Contate o representante Yamaha autorizado ou centro de serviços mais próximo.

Não é possível conectar a unidade a um dispositivo Bluetooth

- **O nome desta unidade não é exibido na lista de dispositivos disponíveis para conexão no dispositivo Bluetooth.**

Tente desativar e reativar a função Bluetooth do dispositivo Bluetooth. O nome desta unidade pode então ser exibido.

- **Esta unidade não pode ser conectada ao dispositivo Bluetooth embora o nome da unidade esteja exibido na lista de dispositivos disponíveis para conexão no dispositivo Bluetooth.**

Tente apagar o nome desta unidade da lista e conectar a unidade ao dispositivo Bluetooth novamente. A unidade pode então ser conectada ao dispositivo Bluetooth.

- **O dispositivo Bluetooth não está ligado.**

Ligue o dispositivo Bluetooth e certifique-se de que a função Bluetooth esteja ativada.

- **A unidade está conectada a um outro dispositivo Bluetooth.**

Termine a conexão Bluetooth atual e, em seguida, conecte a unidade ao novo dispositivo. (☞ p. 7)

- **A unidade e o dispositivo Bluetooth estão muito afastados um do outro.**

Mova o dispositivo Bluetooth e/ou a unidade de forma que fiquem mais próximos um do outro.

- **O destino da saída de áudio no dispositivo Bluetooth não está definido para esta unidade.**

Selecione a unidade como o destino de saída de áudio no dispositivo Bluetooth.

- **Ondas eletromagnéticas sendo emitidas por dispositivos que usam 2,4 GHz (como fornos de microondas ou dispositivos sem fio) estão obstruindo a comunicação sem fio.**

Não use a unidade perto de tais dispositivos.

- **Esta unidade foi inicializada.**

As informações de conexão são apagadas quando a unidade é inicializada. Apague o nome desta unidade da lista de dispositivos disponíveis para conexão no dispositivo Bluetooth e, em seguida, conecte ao dispositivo Bluetooth novamente. (☞ p. 7)

- **A chave de acesso para o dispositivo Bluetooth não é "0000".**

Não é possível usar dispositivos Bluetooth com uma chave de acesso diferente de "0000".

- **O dispositivo Bluetooth que você está usando não suporta o perfil A2DP.**

Use um dispositivo Bluetooth que suporte o perfil A2DP.

Nenhum som é produzido

- **A unidade e o dispositivo Bluetooth não estão conectados.**

Conecte ao dispositivo Bluetooth. (☞ p. 7)

- **O volume está muito baixo.**

Aumente o volume. (☞ p. 4)

Som interrompido, distorcido ou anormal é ouvido da unidade

- **O volume está muito alto.**

Abaixe o volume. (☞ p. 4)

- **Ondas eletromagnéticas sendo emitidas por dispositivos que usam 2,4 GHz (como fornos de microondas ou dispositivos sem fio) estão obstruindo a comunicação sem fio.**

Não use a unidade perto de tais dispositivos.

- **A unidade e o dispositivo Bluetooth estão muito afastados um do outro.**

Mova o dispositivo Bluetooth e/ou a unidade de forma que fiquem mais próximos um do outro.

É gerado ruído por dispositivos eletrônicos instalados perto da unidade

- **A conexão Bluetooth está instável.**

Instale esta unidade afastada de dispositivos eletrônicos.

Reinício ou inicialização da unidade

Se a unidade não funcionar adequadamente depois de seguir as instruções descritas em “Solução de problemas”, reinicie ou inicialize (reposição de fábrica) a unidade.

Reinício da unidade

Mantenha pressionado o botão de alimentação durante pelo menos dez segundos para reiniciar a unidade. As informações de conexão não são apagadas mesmo que a unidade seja reiniciada.

Se a unidade não for ligada automaticamente após o seu reinício, mantenha pressionado o botão de alimentação durante pelo menos três segundos para ligar a unidade.

Inicialização da unidade

Se a unidade não funcionar adequadamente mesmo após o seu reinício, inicialize-a. Ao inicializar a unidade, as definições de fábrica serão restauradas e todas as informações de conexão serão apagadas.

1 Pressione o botão de alimentação enquanto pressiona o botão Clear Voice no modo de standby.







A luz Clear Voice começa a piscar.





2 Pressione o botão de reprodução/pausa enquanto a luz Clear Voice estiver piscando.

A unidade será inicializada.

Lista das indicações da luz

O status desta unidade é mostrado pela cor da luz (branca, azul ou laranja) ou pelo estado de aceso/intermitente.

Luz de alimentação	Luz Clear Voice	Status de alimentação	Status da unidade	Solução
 Aceso em azul	–	Ligado	Conectado a um dispositivo Bluetooth	–
 Intermitente em azul	–	Ligado	Esperando por conexão Bluetooth	–
 Acende-se alternadamente em azul brilhante e escuro	–	Ligado	Carregando (quando a unidade está conectada a um dispositivo Bluetooth)	–
 Aceso em laranja	–	Standby	Carregando	–
 Apagado	–	Standby	O carregamento está concluído ou a unidade está no modo de standby.	–
 Pisca em laranja quatro vezes enquanto acende-se em azul ou pisca em azul	–	Ligado	O nível restante da bateria está abaixo de 20%.	Carregue a unidade.

Luz de alimentação	Luz Clear Voice	Status de alimentação	Status da unidade	Solução
 A luz de alimentação e a luz Clear Voice estão piscando.		Ligado/Standby	Ocorreu um erro*	Desconecte o adaptador de alimentação USB da tomada elétrica de CA e, depois, conecte-o novamente. Se a luz ainda estiver piscando, reinicie a unidade. (☞ p. 12)
 Intermitente em laranja	—	Ligado/Standby (no modo de carregamento)	Ocorreu um erro*	Desconecte o adaptador de alimentação USB da tomada elétrica de CA e conecte-o novamente depois de 5 a 10 minutos.
 Piscando alternadamente em laranja e branco	—	Ligado	Ocorreu um erro*	Desligue a unidade e ligue-a novamente depois de 5 a 10 minutos.

* Se ocorrer um erro e a unidade não funcionar adequadamente mesmo depois de seguir as instruções para solucionar o problema, desligue a unidade e contate o representante Yamaha autorizado ou centro de serviços mais próximo.

Especificações

Bluetooth

Versão de Bluetooth	Versão de Bluetooth 5.0
Perfis suportados	A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile)
Alcance máximo de comunicação	Aprox. 10 m (sem interferência)

Alimentação

Bateria recarregável incorporada	Bateria iônica de lítio
Tempo de reprodução contínua	Aprox. 12 horas com uma carga completa (IEC62396-1)
Tempo de carregamento	Aprox 3 horas
(O tempo de reprodução/carregamento varia dependendo do ambiente e condições de uso.)	
Entrada	CC 5 V, 2 A

Geral

Dimensões (L × A × P)	88 × 105 × 88 mm
Peso	0,49 kg
Desempenho à prova d'água e à prova de poeira	IP67
Faixa de temperatura de funcionamento	5°C a 35°C



A marca nominal Bluetooth® e os logotipos são marcas registradas de propriedade da Bluetooth SIG, Inc. e qualquer uso de tais marcas pela Yamaha Corporation está sob licença. As outras marcas comerciais e nomes comerciais pertencem aos seus respectivos proprietários.

Yamaha Global Site
<https://www.yamaha.com/>

Yamaha Downloads
<https://download.yamaha.com/>

© 2022 Yamaha Corporation
Published 06/2022
KSOD-A0

YAMAHA CORPORATION

10-1 Nakazawa-cho, Naka-ku, Hamamatsu, 430-8650 Japan

AV21-0214