



TA3 Grade User Guide
<https://manual.yamaha.com/mi/gtga/ta3/index.html>

TransAcoustic™
TA3 Grade

EN

DE

FR

ES

PT

IT

ZN-CH

ZN-TW

KO

JA


Guia Rápido

Obrigado por comprar a Guitarra TransAcoustic da Yamaha.


A Guitarra TransAcoustic é um novo tipo de guitarra acústica que permite que você curta o som da guitarra acústica com ressonância de sons de efeito adicionais.

Com este produto, você também pode usar a reprodução de frases de loop gravadas no looper integrado e a reprodução de áudio via Bluetooth.

Controlador

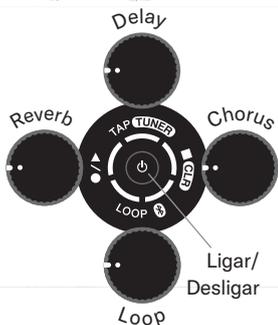

Ligar/Desligar

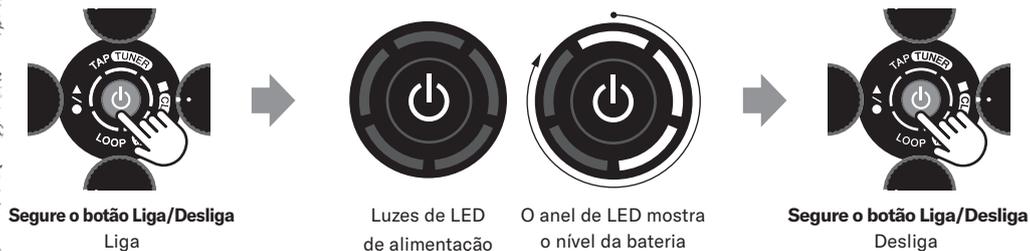

Sintonizador




Segure o botão de Delay
O sintonizador liga

Indicação do sintonizador



← O tom está grave — O tom está em sintonia — O tom está afinado →

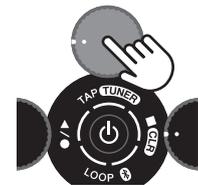

Pressione o botão de Delay
O sintonizador desliga

Certifique-se de ler este manual antes de usar este produto.

Mantenha-o em um local seguro após lê-lo. Para obter mais informações detalhadas, consulte o Guia do Usuário.



Guia do Usuário:

<https://manual.yamaha.com/mi/gtga/ta3/index.html>


Looper




Pressione o botão Looper
O Looper liga




LED nas luzes do botão Looper

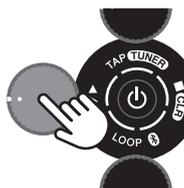

Pressione o botão de Reverb
A gravação entra em standby

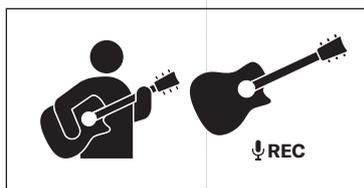

Comece a tocar
A gravação tem início tocando

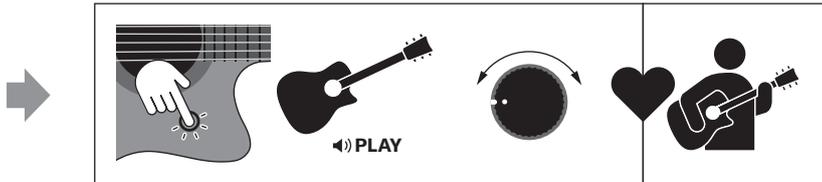


Toque no sensor de Toque
A gravação para

Reproduza a faixa gravada

Gire o botão Looper para ajustar o volume


Toque a guitarra junto com a faixa gravada

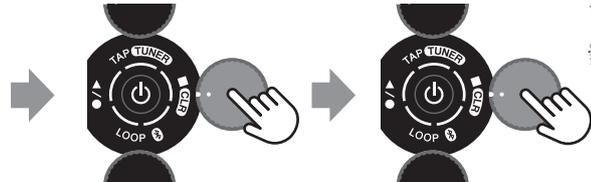

Pressione no botão de Chorus
A reprodução para


Segure o botão de Chorus
Exclui a faixa gravada

Looper: Overdub

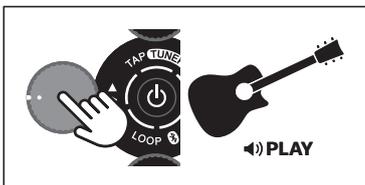


Pressione o botão de Reverb


Inicie a faixa gravada

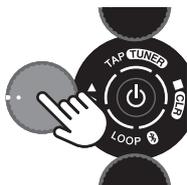

Pressione o botão de Reverb Overdub tem início

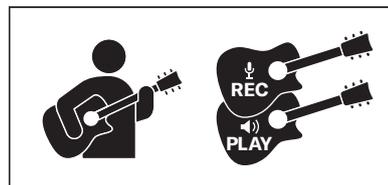


Toque a guitarra junto com a faixa gravada

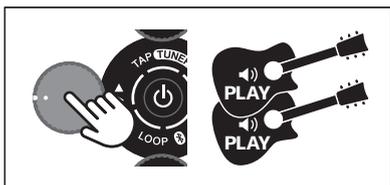



Pressione o botão de Reverb

Reproduza a faixa de Overdub

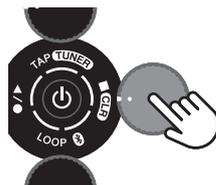

Pressione no botão de Chorus A reprodução para

Efeitos

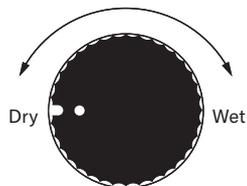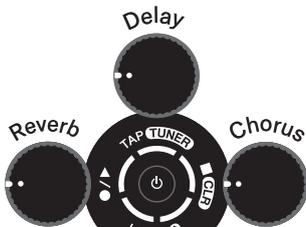

Gire totalmente para a esquerda para desligar o som de efeito / Dry
gire para a direita para aumentar o som de efeito / Wet

TAG Remote permite que você controle os parâmetros detalhados para cada efeito

Consulte o Guia do Usuário para obter informações detalhadas



Emparelhamento do Bluetooth




Segure o botão Looper
Modo de emparelhamento



O anel de LED acende



Selecione o nome do modelo no dispositivo

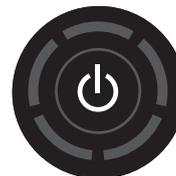


O LED de alimentação acende em azul
Emparelhamento concluído



Selecione canções no dispositivo inteligente



▶ Reproduza a música da guitarra

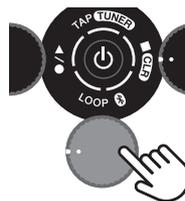

Segure o botão Looper
Desconecta o emparelhamento

PRECAUÇÕES

Leia estas Precauções de Segurança com atenção antes do uso.

Estas precauções são para garantir o uso seguro e adequado do produto e para prevenir danos físicos a você e a outras pessoas, bem como danos materiais. Certifique-se de segui-las. Se uma criança usar este produto, solicite que um responsável garanta que a criança compreenda totalmente o que segue. Após ler estas precauções, certifique-se de mantê-las em um local onde o usuário possa acessá-las a qualquer momento.

Advertências, Cuidados e Precauções

Os problemas que podem ocorrer devido ao manuseio incorreto são classificados com o grau de lesão ou dano e o grau de urgência.

 ADVERTÊNCIAS	Indica a possibilidade de morte ou lesão grave.
 CUIDADO	Indica a possibilidade de lesão.
AVISO	Indica que pode ocorrer falha, dano, mau funcionamento ou perda de dados.

ADVERTÊNCIAS

Fonte de alimentação/adaptador de corrente

- **Não aproxime o cabo de alimentação de fontes de calor, como aquecedores, não o dobre à força nem o danifique. Não coloque objetos pesados sobre o cabo de alimentação.**

Danos ao cabo de alimentação podem resultar em choque elétrico ou incêndio.

- **Não toque neste produto nem no plugue de alimentação durante tempestades.** Não fazê-lo pode resultar em choque elétrico.

- **Use somente a tensão correta especificada para o produto.**

A tensão necessária está impressa na placa de nome do produto.

- **Use sempre o adaptador de corrente fornecido. Não use o adaptador de corrente fornecido em outros dispositivos.**

Fazê-lo pode causar incêndio, queimadura ou mau funcionamento.

- **Verifique periodicamente o plugue de alimentação e limpe toda poeira.**

Um curto-circuito pode resultar em incêndio ou choque elétrico.

- **Conecte o plugue de alimentação a uma tomada que seja visível e acessível.**

Isso para que ele possa ser desconectado facilmente em caso de emergência. Mesmo quando a energia estiver desligada, a fonte de alimentação não é cortada totalmente, a não ser que o plugue de alimentação esteja desconectado da tomada.

- **Não conecte a uma extensão com várias tomadas.**

Fazê-lo pode resultar na deterioração da qualidade do som ou causar um superaquecimento da tomada, resultando em incêndio.

- **Desconecte o plugue de alimentação segurando nele e não no cabo de alimentação.**

Danos ao cabo de alimentação podem resultar em choque elétrico ou incêndio.

- **Quando não estiver usando o produto por um longo período, certifique-se de desconectar o plugue de alimentação da tomada.**

Deixá-lo conectado pode resultar em incêndio ou mau funcionamento.

Não desmonte

- **Não desmonte nem modifique este produto.**

Fazê-lo pode causar choque elétrico, incêndio, lesão ou mau funcionamento. Nenhuma peça neste produto pode ser reparada ou substituída pelo usuário. Certifique-se de solicitar inspeção e reparos na loja em que o comprou ou em uma assistência técnica da Yamaha.

Conexão

- **Certifique-se de ler e seguir o conteúdo do manual do dispositivo que está sendo conectado.**

Não fazê-lo pode resultar em incêndio, superaquecimento, explosão ou mau funcionamento.

Cuidado com a água

- **Não use o produto em locais úmidos, como banheiros ou em ambientes exteriores em tempo chuvoso ou em locais sujeitos a respingos de água. Não use vasos, produtos químicos ou outros itens que contenham líquidos no produto.**

Água ou outro líquido no interior do produto pode causar incêndio, choque elétrico ou mau funcionamento.

- **Não conecte nem desconecte o plugue de alimentação com as mãos úmidas.**

Há risco de choque elétrico.

Cuidado com incêndios

- **Não use fogo próximo a este produto.**

Fazê-lo pode causar incêndio.

Equipamento sem fio

- **Não use o produto em áreas onde o uso de ondas de rádio é restrito, como próximo a equipamentos médicos. Não use o produto a uma distância de menos de 15 cm do local onde um marcapasso ou desfibrilador cardíaco esteja instalado.**

Ondas de rádio e o magnetismo gerado por este produto pode afetar o funcionamento.

Bateria (de íon de lítio)

- **Certifique-se de seguir as instruções de manuseio da bateria.**

O uso inadequado pode causar incêndio, choque elétrico, vazamento de líquidos, geração de calor, ruptura, explosão ou mau funcionamento.

- **Carregue com o carregador especificado.**

Carregar com um carregador não especificado pode causar vazamento, geração de calor, ruptura ou mau funcionamento.

- **Carregue à temperatura de carregamento especificada.**

Carregar fora da faixa de temperatura pode causar vazamento, geração de calor, ruptura ou mau funcionamento.

- **Se a bateria vazar, não toque no líquido vazado.**

Contato com o líquido pode resultar em cegueira ou queimaduras químicas. Se o líquido entrar em contato com os olhos, boca ou pele, lave imediatamente com água e consulte um médico.

- **Nunca troque a bateria quando o produto estiver molhado.**

Fazê-lo pode causar choque elétrico, incêndio ou mau funcionamento devido a curtos-circuitos.

- **Não desmonte a bateria pressionando-a com muita força ou cortando-a.**

Toçar no conteúdo da bateria ou seu contato com os olhos pode causar cegueira ou queimaduras químicas.

- **Não coloque nem descarte a bateria no fogo ou em uma fornalha quente.**

Rupturas podem causar incêndio ou lesão.

- **Não exponha a bateria a temperaturas extremamente altas, como luz solar ou fogo.**

Rupturas podem causar incêndio ou lesão.

- **Verifique periodicamente o plugue de alimentação e limpe toda poeira.**

Um curto-circuito pode resultar em incêndio ou choque elétrico.

- **Conecte o plugue de alimentação a uma tomada que seja visível e acessível.**

Isso para que ele possa ser desconectado facilmente em caso de emergência. Mesmo quando a energia estiver desligada, a fonte de alimentação não é cortada totalmente, a não ser que o plugue de alimentação esteja desconectado da tomada.

- **Não conecte a uma extensão com várias tomadas.**

Fazê-lo pode resultar na deterioração da qualidade do som ou causar um superaquecimento da tomada, resultando em incêndio.

CUIDADO

Instalação

- **Não coloque o produto em um local instável ou com muita vibração.**

Fazê-lo pode causar a queda do produto, resultando em mau funcionamento ou lesão.

- **Certifique-se de desconectar todos os cabos antes de mover o produto.**

Deixar o cabo conectado pode danificá-lo ou fazer com que você ou outras pessoas caiam.

Conexão

- **Desligue a alimentação antes de conectar outros dispositivos. Além disso, sempre abaixe totalmente o volume de todos os dispositivos antes de ligar ou desligar a alimentação.**

Não fazê-lo pode causar perda auditiva, choque elétrico ou danos ao equipamento.

Abaixe totalmente o volume do equipamento antes de começar a tocar e aumente-o gradualmente enquanto toca até atingir o volume adequado.

Não fazê-lo pode causar perda auditiva ou danos ao equipamento.

Se notar algo incomum

- **Se alguma das anormalidades abaixo ocorrer, desligue a alimentação e desconecte o plugue de alimentação da tomada. Se houver uma conexão com fio a um dispositivo externo, desconecte esse cabo também.**

- Se o plugue/adaptador de corrente USB estiver danificado

- Se o cabo de alimentação dedicado estiver danificado

- Se o produto emitir um odor incomum ou fumaça

- Se água ou corpos estranhos entrarem no produto

- Se ele parar de emitir som durante o uso

- Se o produto estiver rachado ou danificado

Continuar usando o produto nessas condições pode resultar em choque elétrico, incêndio ou mau funcionamento. Solicite inspeção ou reparos na loja em que comprou o produto ou em uma assistência técnica da Yamaha.

Manuseio

- **Não insira a mão dentro da unidade principal através da boca.**

Fazê-lo pode danificar as peças internas ou causar lesão na mão.

- **Se estiver tocando com uma correia, certifique-se de que ela esteja seguramente anexada à guitarra. Não manuseie o instrumento bruscamente, como girá-lo, por exemplo.**

Fazê-lo pode causar um acidente inesperado, como o instrumento cair da correia ou lesão aos outros.

- **Ao trocar ou ajustar as cordas, mantenha o instrumento longe de seu rosto.**

Há risco de uma corda arrebentar inesperadamente, o que pode ferir os olhos.

- **Ao trocar as cordas, solte as tarraxas antes de cortar as cordas.**

Uma perda repentina da tensão da corda pode danificar o braço. Além disso, o salto de uma corda pode causar lesões inesperadas.

- **Após substituir as cordas, corte as partes desnecessárias das cordas para encurtá-las.**

As extremidades das cordas são afiadas e podem causar lesões.

- **Não coloque seu peso sobre a unidade principal nem coloque objetos pesados sobre ela. Não aplique força excessiva nos botões, interruptores, terminais de entrada/saída etc.**

Fazê-lo pode danificar o produto ou causar lesão aos outros.

- **Não use o produto com o volume alto por um longo período.**

Fazê-lo pode causar surdez. Seja especialmente cuidadoso quando usar fones de ouvido conectados a um amplificador. No caso improvável de experimentar surdez ou desconforto auditivo, consulte um especialista.

- **Quando limpar este produto, certifique-se de, primeiro, desconectar o plugue de alimentação da tomada.**

Não fazê-lo pode resultar em choque elétrico.

AVISO

Faça o seguinte para prevenir falha, dano ou mau funcionamento do produto.

■ A função de carregamento deste produto

- **Este produto usa uma bateria de íon de lítio.**



- **A bateria de íon de lítio integrada ao produto é consumível. Para fazer com que ela dure por mais tempo, observe o seguinte.**

- Pode levar muito tempo para carregar a bateria caso ela não tenha sido usada por um longo período.

- Quando guardá-la por um longo período, carregue a bateria aproximadamente uma vez a cada seis meses para prevenir descarga excessiva.

- As baterias recarregáveis têm vida útil limitada. Sua capacidade é gradualmente reduzida dependendo do método de armazenamento, do ambiente, da quantidade de vezes que foi usada e da passagem do tempo.

- A duração extremamente curta da bateria é sinal do fim de sua vida útil.

- Não remova a bateria você mesmo.

- Esta bateria é um recurso reciclável de valor. Se desejar descartar este produto, entre em contato com seu revendedor Yamaha.

■ Manuseio do produto

- **Não use o produto próximo a outros aparelhos elétricos como televisores, rádios, aparelhos de som e telefones celulares.**

Podem ocorrer ruído no próprio instrumento ou no televisor, rádio etc.

- **Quando utilizado com um aplicativo de dispositivo inteligente, como em um smartphone, é recomendável ligar o modo Avião para evitar ruídos na comunicação.** Ligue o modo Avião para desligar as configurações de Bluetooth®. Verifique se as configurações o deixam ligado.

- **Sempre desligue a alimentação após o uso.**

- **Mesmo com o produto desligado [] (botão de energia) (LED de alimentação desligado/LED de carga desligado), uma pequena quantidade de corrente ainda flui. O consumo de energia com o produto desligado [] (botão de alimentação) foi projetado para ser mínimo.**

Quando não usar este produto por um longo período, certifique-se de desconectar o plugue de alimentação da tomada.

- **Não use o produto em locais expostos à luz solar direta (como dentro de um carro durante o dia), próximo ao calor ou em outros locais onde a temperatura seja extremamente alta ou onde a temperatura seja extremamente baixa ou onde houver muita poeira ou vibração.**

Fazê-lo pode causar deformação na unidade principal, falha nas peças internas ou funcionamento instável.

- **Mudanças drásticas na umidade e temperatura ambientes pode causar a formação de gotículas (condensação) no interior ou na superfície do produto.**

Gotículas de água podem causar mau funcionamento nos componentes elétricos ou deformação nas peças de madeira.

Não use nem guarde o produto em locais com mudanças drásticas na temperatura.

Enxugue as gotículas de água na superfície com um pano macio.

- **Nenhuma garantia é oferecida em caso de falha devido ao uso impróprio ou modificações.**

■ Limpeza do produto

- **Para limpar este produto, use um pano macio seco ou um pano macio umedecido com água e, seguida, torcido firmemente.**

Não use gasolina, tiner, álcool, detergentes, panos químicos etc., pois eles podem causar descoloração/alteração.

■ Armazenamento de dados

- **Alguns dados neste instrumento são automaticamente salvos e não serão perdidos quando a alimentação estiver desligada.**

No entanto, os dados salvos podem ser perdidos devido a mau funcionamento ou operação incorreta.

- **Observe que não podemos pagar indenizações por qualquer dano ou perda de dados.**

Os direitos autorais dos conteúdos instalados neste produto pertencem à Yamaha Corporation ou ao detentor de seus direitos autorais. A reprodução ou a derivação sem a permissão do detentor dos direitos estão proibidos, exceto quando permitido pela lei de direitos autorais, como reprodução para uso privado. Considere consultar um especialista em direitos autorais quando usar esses conteúdos. Se criar ou executar música usando os conteúdos acima por meio do uso original do produto, gravá-la e distribuí-la, independentemente de o método de distribuição ser pago ou não, você não precisa pedir permissão para a Yamaha Corporation.

* "Conteúdos" inclui programas de computador, dados de som, dados de estilo de acompanhamento, dados MIDI, dados WAVE, dados de gravação de voz, partituras, dados de pontuação etc.

* "Reprodução ou derivação" inclui extrair os próprios conteúdos contidos em embalados com este produto ou gravar e distribuí-los de maneira similar.

Observação

■ Sobre o conteúdo deste manual

- Todas as ilustrações neste Manual do Usuário são somente para fins explicativos.

■ Marcas comerciais etc.




- A marca nominativa e o logotipo Bluetooth® são marcas comerciais registradas e propriedade da Bluetooth SIG, Inc. Qualquer uso dessa marca e desse logotipo pela Yamaha Corporation está licenciado.
- Apple, iPhone e iPad são marcas comerciais da Apple Inc. registradas nos EUA e em outros países.
- Android é uma marca comercial da Google LLC.

■ Aviso sobre descarte

- Este produto contém componentes recicláveis. Ao descartar este produto, entre em contato com o governo do local onde ele será descartado.

Observe que não podemos pagar indenizações por danos causados pelo uso inadequado ou modificações.

O número de série está localizado na base do braço, na posição mostrada na ilustração abaixo. Recomendamos que você anote o nome do modelo e o número de série nos campos abaixo e os mantenha em um local seguro para poder identificar o produto mesmo que o perca.

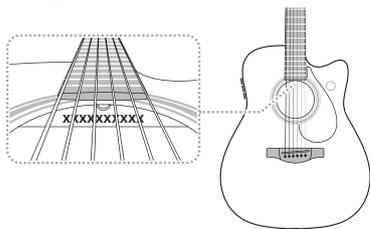


Nome do modelo:


Número de série:

Acessórios incluídos (confirme)

■ Adaptador de corrente USB

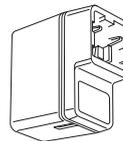

■ Cabo de alimentação dedicado

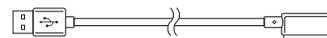


■ Chave Allen para ajuste do braço



■ Plugues de conexão (sete tipos)


Selecione o plugue adequado de acordo com o formato da tomada elétrica na área de uso.

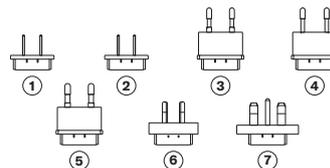


■ Manual do Usuário (este documento)

Conexão à fonte de alimentação (carregamento da unidade principal)

1. Conecte o plugue de conexão ao adaptador de corrente USB.

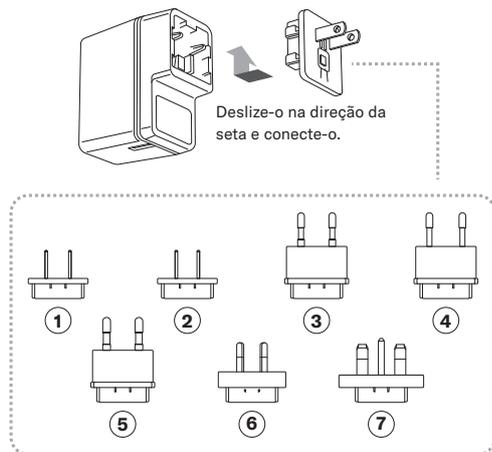

2. Conecte o cabo de alimentação dedicado à unidade principal e o adaptador de corrente USB a uma tomada.

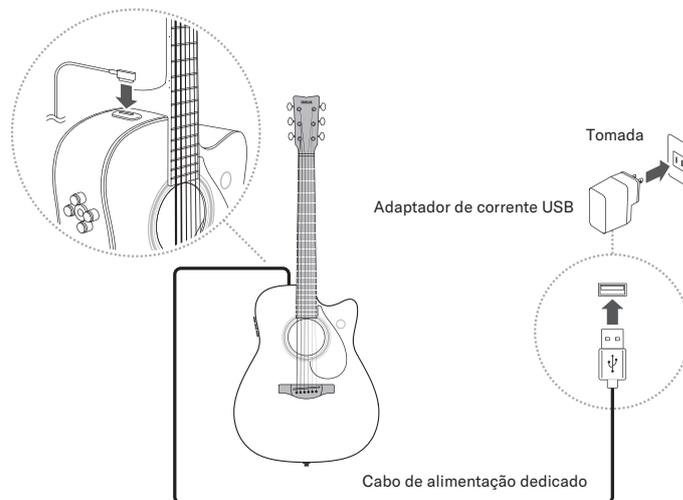

Especificações

Sistema	SYSTEM 76
Conexão	Sensor de pressão (tipo piezo)
Controle	Efeito Reverb
	Efeito Chorus
	Efeito Delay
	Efeito Looper
Visor	LED de Alimentação/Anel de LED/LED do Looper
Conector de saída	Interruptor da saída de linha/pino do cordal (uso duplo)
Impedância de saída	165 Ω
Fonte de alimentação	Alimentado pelo adaptador de corrente USB ou pela bateria recarregável integrada
Adaptador de corrente USB	UNXBU3012-050020SA
	Entrada: 100 a 240 VCA
	Saída: 5,1 VCC/2A (USB-A)
Bateria recarregável integrada	Bateria de íon de lítio
	Tempo de carregamento (carga completa): Aproximadamente 4 horas e 30 minutos
	Temperatura de carregamento: +5 °C a +40 °C
	Faixa de temperatura operacional: +5 °C a +40 °C
	Tempo de operação contínua: Até aproximadamente 5 horas e 30 minutos *Varia com base nas condições de uso
Consumo de energia	9,5 W
Acessórios	Adaptador de corrente USB × 1
	Plugues de conexão × 7
	Cabo de alimentação dedicado × 1
	Chave Allen para ajuste do braço
	Estojo dedicado
	Manual do Usuário (este documento)
Bluetooth	Folheto
	Radiofrequência: 2,402 GHz a 2,480 GHz
	Potência máxima (EIRP): +2 dBm
	Versão: 5.2
	Codec compatível: SBC
	Perfil compatível: A2DP
Distância máxima de comunicação: 10 m	
Saída sem fio: Bluetooth Classe 2	

* Este documento descreve as últimas especificações no momento de sua publicação. A última versão pode ser baixada no site da Yamaha.

Para consultas, visite: www.anatel.gov.br

(557-M01 Anatel URL 01)

Este produto contém a placa (RF Module BTA3X), código de homologação ANATEL 14498-22-04842.

(577-M08)

MEMO

© Yamaha Corporation 2024

Published 06/2024

2024年6月发行

MWHY-A0

VGN7800

